



Verstevingsteek tekenen in Layout & Editing

Omdat Design Center weigert om de verstevingsteek te borduren onder vlakken met scherpe hoeken en randen, kunt u ervoor kiezen om de versteving in Layout & Editing te maken. Deze laat u dan onder het gehele plaatje borduren en daarmee fixeert u gelijk de stof, dus minder kans op verschuiven.

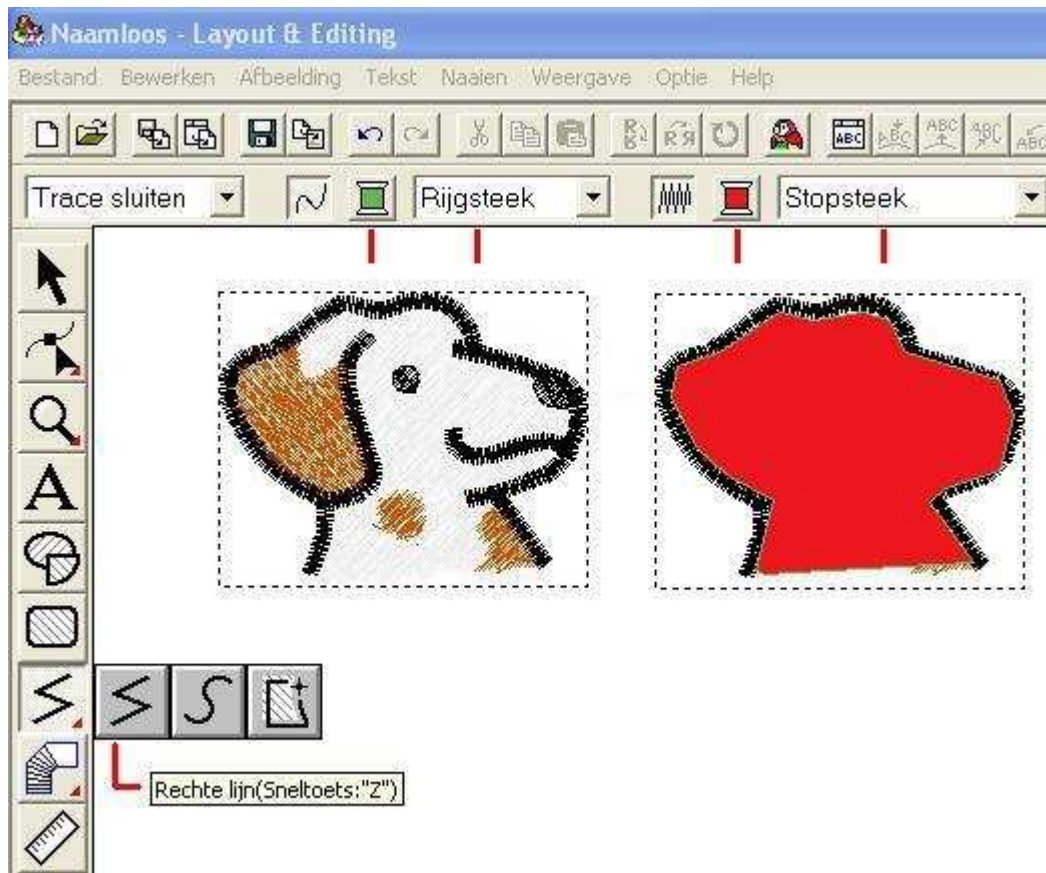

- Klik op de knop Contour
 - Kies Rechte lijn
 - Stel de lijnkleur
 - Kies bij Naaitype lijn de Rijgsteek
 - Stel de gebiedskleur in op een andere kleur
 - Zorg dat in het vak Naaitype gebied de Stopsteek staat ingesteld
-
- Zorg dat de naai-eigenschappen zichtbaar worden bijvoorbeeld met de toetsen CTRL + W
 - Klik op de regel Dichtheid
 - Klik op de pijltjes om het getal te verminderen naar 1.0
U kunt ook direct in het vak klikken bij de pijltjes en daar het getal 1 typen
 - Klik op de regel Steeklengte van de Stopsteek
 - Klik op de pijltjes om het getal te verhogen naar bijvoorbeeld 4.8
U kunt ook direct in het vak klikken bij de pijltjes en daar het getal 4.8 typen
 - U kunt eventueel ook de steekrichting aanpassen. Deze kan het beste het tegenovergestelde zijn van het grootste borduurvlak.
 - Klik op de knop Toepassen
 - Klik op de knop Sluiten

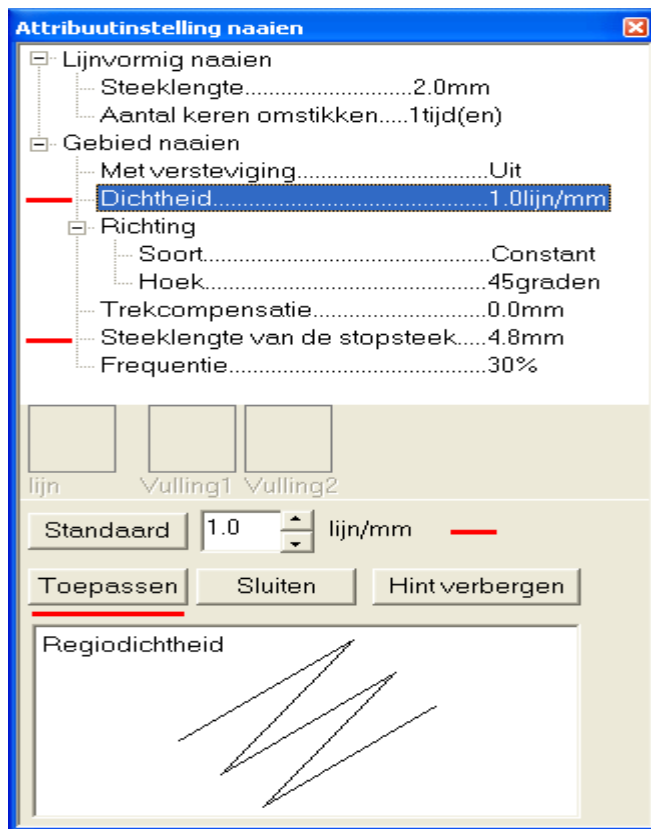


- In PE Design versie 6 heeft u een extra mogelijkheid om een ander steektype aan te klikken.



- Teken al klikkend op de linkermuisknop een lijn langs de omtrek van het borduurplaatje
- Als u klaar bent met tekenen dient u te **dubbeklikken** op de linkermuisknop om het plaatje te laten sluiten.

Er is een vorm bovenop het borduurplaatje geplaatst met een groene lijn en een rood borduurvlak.

Uiteraard moet deze vorm de onderlaag worden en als eerste worden geborduurd.

- Klik op de knop naaivolgorde 
- Klik op het vlak met de rode lijnen zodat deze is geselecteerd
- Klik op de knop Eerst naaien
- Klik op het vlak met de groene lijn
- Klik op de knop Eerst naaien
- Nu wordt eerst de groene buitenlijn geborduurd en daarna het vlak met rood gevuld.
- U kunt eventueel de kleuren wijzigen door op het borduurklosje te klikken en een kleur te kiezen.
- Klik op de knop OK

In PE Design versie 5 zien de lijnen eruit alsof ze bijzonder dicht op elkaar worden geborduurd. De steeksimulator laat zien dat de lijnen wat wijder uiteen liggen en bij het uitborduren blijkt de ruimte tussen de lijnen nog meer te zijn.

PE Design versie 6 laat de lijnen op het scherm zien zoals ze worden geborduurd.

U borduurt de onderlaag met een kleur garen dat hetzelfde is als de kleur stof waarop borduurt.